

















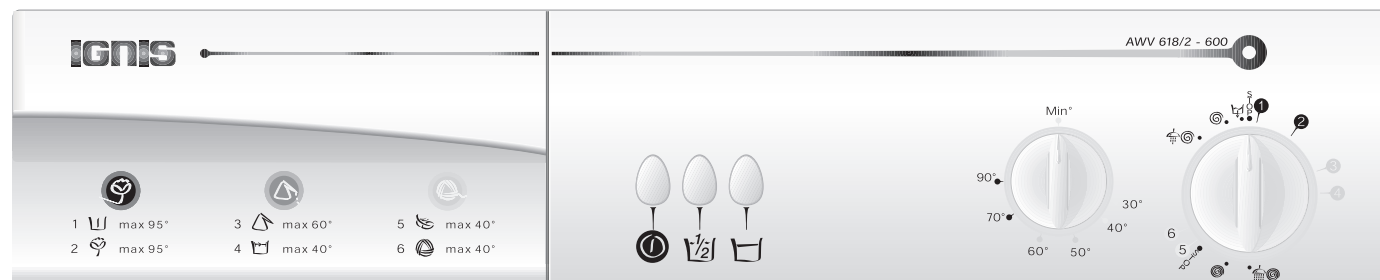









CZ AWW 618/2

	Bavlna		Funkce Poloviční náplň
	Syntetické		Funkce Zastavení s vodou v bubnu
	Jemné/Vlna		
	Zapnout / Vypnout		



Program		Druh tkaniny / Stupeň zašpinění	Max. náplň	Prací prostředek a přísady			Speciální funkce, které je možné zvolit		Nastavení voliče teploty	Nastavení programového voliče
				Před-pírka	Hlavní praní	Avivážní prostředek	Poloviční náplň	Zastavení s vodou v bubnu		
			kg						°C	
1	Bavlna s předpírkou	Silně zašpiněné, trvanlivé a teplotně stálé tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.). U silně zašpiněného prádla je maximální náplň 3,5 kg.	5,0	*	Ano	*	*	*	Min. až 95	1
2	Bavlna	Středně zašpiněné, trvanlivé a teplotně stálé tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.). U silně zašpiněného prádla je maximální náplň 3,5 kg.	5,0	—	Ano	*	*	*	Min. až 95	2
3	Syntetické	Středně zašpiněné tkaniny z bavlny, lnu, polyesteru (Diolen, Trevira); polyamidu (Perlon, Nylon), jiných syntetických materiálů nebo podobných směsí.	2,0	—	Ano	*	*	*	Min. až 60	3
4	Bavlna krátký program Syntetické krátký program	Mírně zašpiněné tkaniny z bavlny, lnu, polyesteru (Diolen, Trevira); polyamidu (Perlon, Nylon), jiných syntetických materiálů nebo podobných směsí.	2,5 2,0	—	Ano	*	*	*	Min. až 40	4
5	Jemné	Záclony a jemné syntetické tkaniny (šaty, sukně, blůzy apod.).	1,5	—	Ano	*	—	*	Min. až 40	5
6	Vlna	Pouze vlněné materiály vhodné k praní v pračce a označené symbolem čisté střížní vlny.	1,0	—	Ano	*	—	Ne	Min. až 40	6
 + 	Máchání a dlouhé odstředování	U tohoto programu můžete přidat avivážní prostředek nebo škrob. Program končí dlouhým odstředováním.	5,0	—	—	*	*	*	Min.	 + 
	Dlouhé odstředování	Tento program zahrnuje dlouhé odstředování, stejně jako program pro vlnu.	5,0	—	—	—	—	—	—	
 + 	Máchání a krátké odstředování	U tohoto programu můžete přidat avivážní prostředek nebo škrob. Program končí krátkým odstředováním.	1,5	—	—	*	—	*	Min.	 + 
	Krátké odstředování	Tento program zahrnuje krátké odstředování, stejně jako program pro vlnu.	1,5	—	—	—	—	—	—	
	Vypouštění	Pouze vypouštění, bez ždímání, např. kvůli rychlému vyprázdnění pračky.	—	—	—	—	—	—	—	

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program		Voda	Energie	Trvání programu
		(l)	(kWh)	(min.)
Bavlna 95° C s předpírkou	1	80	2,00	120
Bavlna 95° C	2	70	1,80	110
Bavlna 60° C	2	70	1,20	110
Syntetické 60° C	3	60	0,90	85
Bavlna krátký program 40° C Syntetické 40° C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Jemné 40° C	5	80	0,60	70
Vlna 40° C	6	80	0,60	65

JAK ZVOLIT PROGRAM

1. Volič programu nastavte na zvolený program otáčením ve směru hodinových ručiček.
2. Volič teploty nastavte na zvolenou teplotu.

STISKNĚTE TLAČÍTKO SE ZVOLENOU SPECIÁLNÍ FUNKCÍ

Tlačítko “Mírně zašpiněné / Poloviční náplň”


- Snižuje spotřebu vody především při máchání.
- Obzvláště vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství prádla (snižte množství pracího prostředku).

Tlačítko pro “Zastavení s vodou bubnu / Bez odstředění”

- Prádlo zůstane neodstředěné v poslední máchací vodě, aby se příliš nezmačkalo.
- Obzvláště vhodné pro programy “Syntetické” a “Jemné prádlo”, kdy prádlo nevyjímáte z pračky ihned po skončení programu.

Zrušení funkce “Zastavení s vodou v bubnu”

- Znovu stiskněte tlačítko “Zastavení s vodou v bubnu”; prádlo se odstředí podle zvoleného programu.

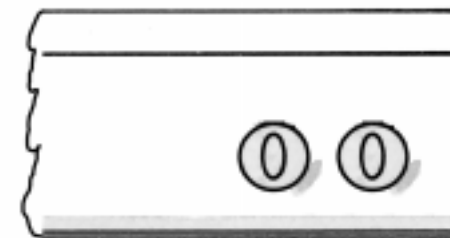

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Přívodní kabel zapojte do zásuvky.
2. Otevřete kohout přívodu vody.
3. Stiskněte tlačítko “ZAPNOUT/VYPNOUT”.

UZÁVĚR DVÍŘEK

Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokuje až do konce programu.

KONEC PROGRAMU

- Ukazatel průběhu programu je v poloze “Stop”.
1. Stiskněte tlačítko “ZAPNOUT/VYPNOUT”.
 2. Zvolené funkce zrušte stisknutím příslušného tlačítka.
 3. Uzavřete přívod(y) vody.
 4. Počkejte, než se odblokuje dvířka (asi 2 minuty).
 5. Otevřete dvířka a prádlo vyjměte.

Poznámka: Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootvorená, aby se buben mohl lépe vysušit.

JAK ZMĚNIT PROGRAM

1. Stiskněte tlačítko “ZAPNOUT/VYPNOUT”.
2. Zvolte nový program, teplotu a příslušné funkce.
3. Stiskněte tlačítko “ZAPNOUT/VYPNOUT”.

POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

Prací cyklus

Během pracího cyklu se buben několikrát zastaví, aby se snížila spotřeba energie.

Hladina vody

Nemusí být vždy vidět, protože cyklus je naprogramován na minimální spotřebu vody při zachování dobrých pracích výsledků.

Dokonalejší odstředování

Při odstředování se buben několikrát zastaví a pak se znovu začne točit: proto je odstředování pračky účinnější.

Čištění filtru čerpadla

K zajištění správné funkce čerpadla filtr pravidelně kontrolujte a v případě potřeby ho vyčistěte. Filtr správně uzavřete, aby neprosakoval.